



## Drehkippbeschlag UNI-JET

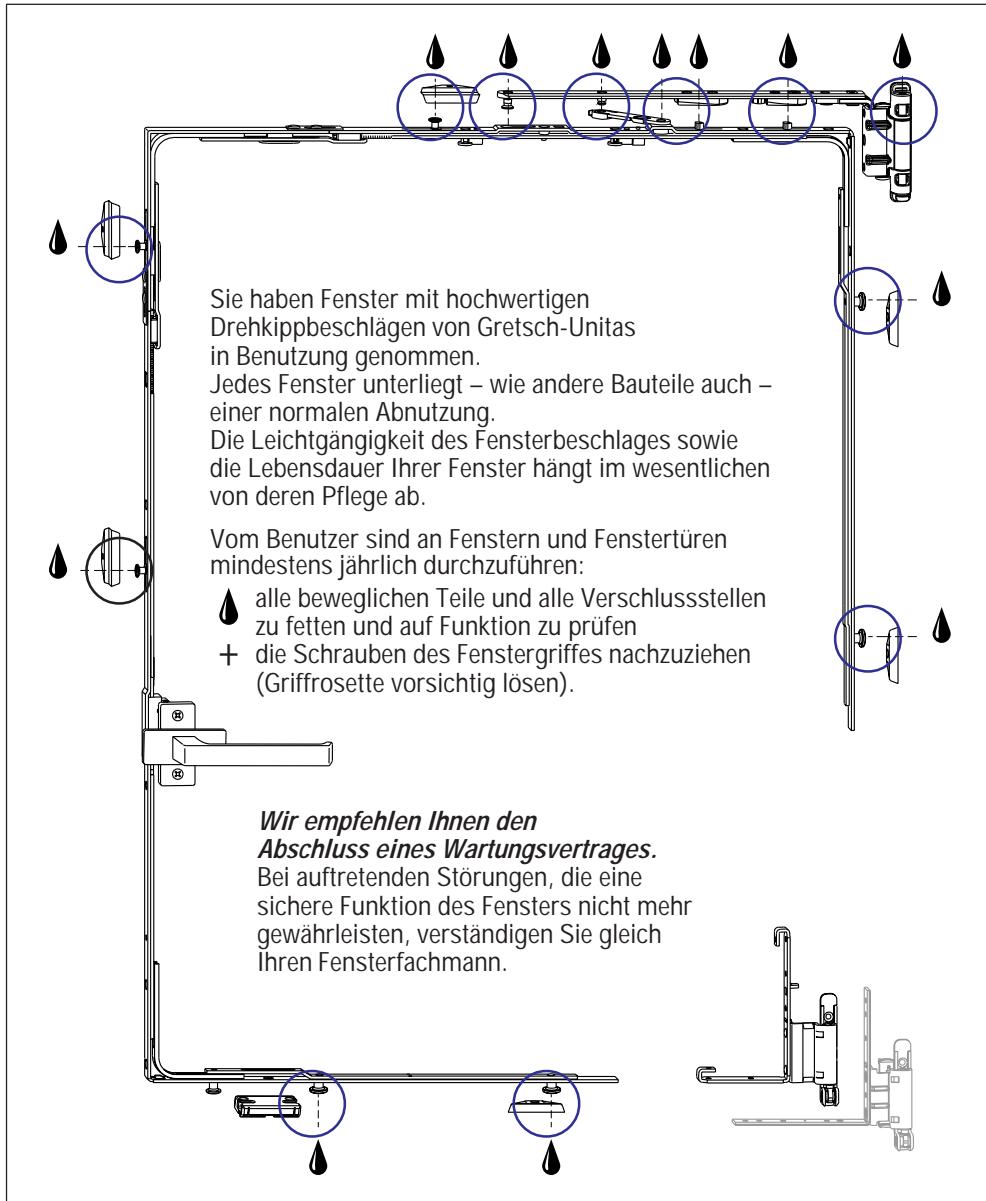


01.05 DE

Bei Bedarf übernimmt Ihr Fensterhersteller die Flügeleinstellung!


Wir empfehlen, die Fensteroberfläche und die Verglasung regelmäßig zu überprüfen und Schäden auszubessern. Die Fenster-Dichtung darf nicht gestrichen und nicht lackiert werden.

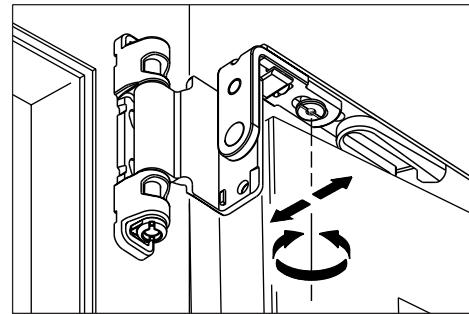


Flügelandruck einstellen

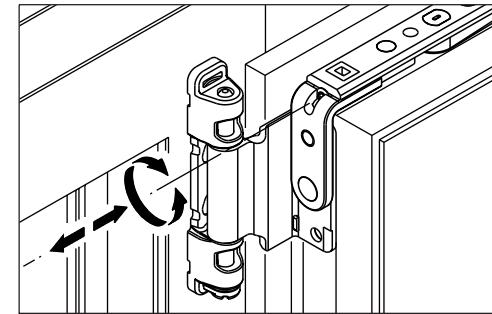


Seitliche Flügeleinstellung – Schere

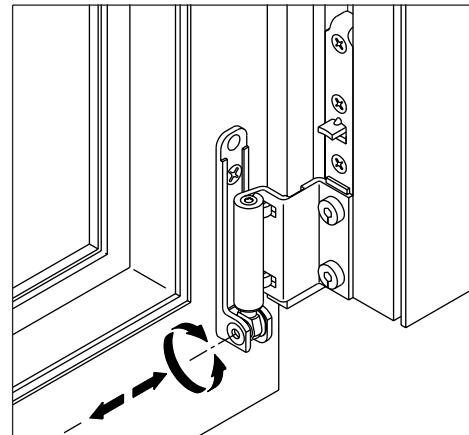

Seitliche Flügeleinstellung – Ecklager

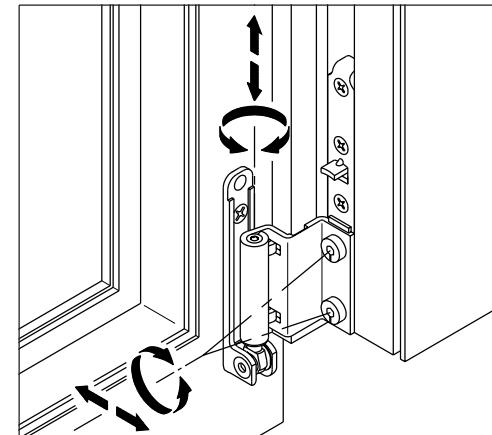

Flügel anheben, Andruck einstellen

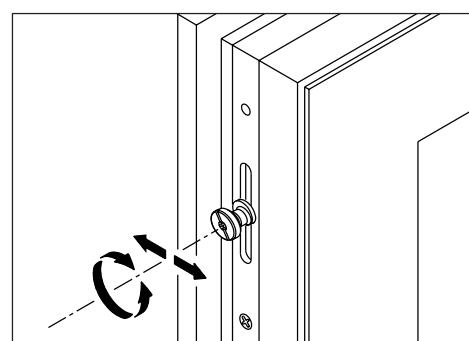

Flügelandruck regulieren

Firmenstempel / Lieferadresse: